

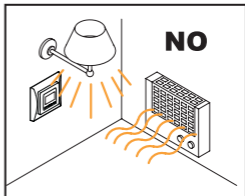
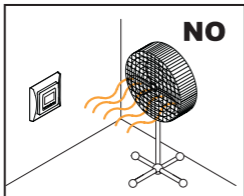
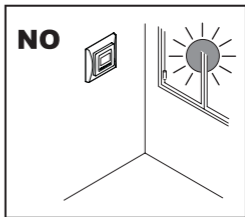


Cuprins

Montaj si conexiuni	70
Descriere generala	72
Caracteristici generale	73
Ecran in modul Automat	74
Programare a unei alarme	76
Programare a orei si a zilei	80
Programre «SNOOZE»	83
Deconectare	84
Anularea alarmei fara «SNOOZE»	85
Anularea alarmei cu «SNOOZE»	86
Parametrii instalatorului	87
Caracteristici tehnice	89

Montaj si conexiuni

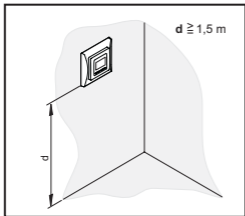

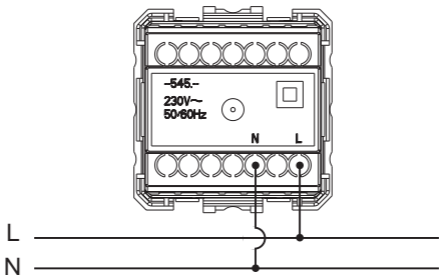


Descriere generala

Desteptarea afiseaza pe ecran ora, temperatura si alarmele programate pentru cursul zilei. Utilizatorul poate sa programeze 9 alarme la diferite ore si in diferite zile.

De asemenea, se poate programa si functia «SNOOZE», care in-seamna repetarea alarmei in functie de numarul de minute programate.

Clopotul de pe ecran () arata ca exista cel putin o alarma programata pe saptamana.

Desteptarea dispune de functia «Date-année» pentru a putea sa regleze in mod automat ora, in caz de modificari de orar cum ar fi trecerea de la iarna la vara «été - hiver».

Pentru a opri alarma, se va apasa pe una din taste. Daca functia «Snooze» a fost programata, tasta «OK» va opri alarma definitiv. Daca se apasa pe una dintre urmatoarele taste: «OK», «MENU», sau «▲» si «▼», se activeaza repetarea alarmei. Aceasta repetare a alarmei incepe la sfarsitul minutelor programate in functia «Snooze».

Caracteristici generale

MENU



Meniu Réveil / ON-OFF. Permite selectarea in mod secvential a diferitelor moduri. In aceste moduri se intra prin apasarea pe tasta OK.



Prin apasarea acestei taste mai mult de 15 secunde, desteptarea este deconectata.



Cresterea valorilor / SELECT. In programare, aceasta functie permite selectarea in mod secvential conectarea sau deconectarea alarmei.

SELECT




Scaderea valorilor.





OK

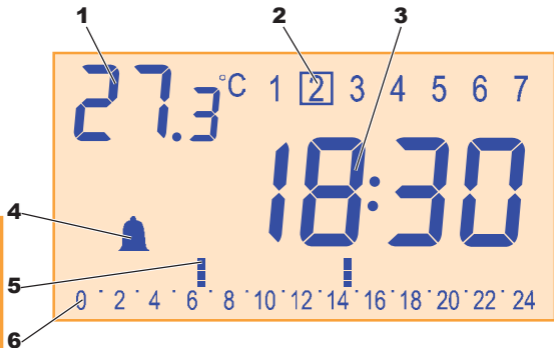

Confirmarea valorilor si a actiunilor.

Ecran in modul Automat



- 1 Temperatura ambienta in °C.
- 2 Indicarea zilei: **1** = Luni
2 = Marti
3 = Miercuri
4 = Joi
5 = Vineri
6 = Sambata
7 = Duminica
- 3 Indicarea orei.
- 4 Indicarea alarmei programate .
Indicatia SNOOZE activata (  ).
- 5 Indicarea orei (0-24).
- 6 Bara de indicare alarme.




Programare a unei alarme

1

MENU



OK



Se apasa tasta «MENU» pentru ca PRG sa inceapa sa clipeasca pe ecran. Pentru a confirma accesul in functia PRG se va apasa pe tasta «OK».

2



Alarma AL1 clipeste pe ecran.


3

OK



Pentru a selecta alarma urmatoare (AL2), se apasa tasta «OK».


4



Cu tasta «SELECT», se va selectiona alarma N° 1.

Ecranul va afisa programarea actuala a alarmei.

5




Pentru a deprograma alarma selectionata :

Alarma se poate retrage prin apasarea o data a tastei «SELECT».

Indicatorul de alarma activata (🔔) se stinge de pe ecran.

6




Confirmarea se face prin apasarea tastei «OK» si desteptarea revine pe ecranul initial.

7



SELECT



Pentru a programa alarma selectata :

Se apasa pe tasta «SELECT» pentru a avea acces la programarea alarmei.

8



SELECT



Se incepe prin a programa ora.

Se creste valoarea cu ajutorul tastei «▲» si se scade valoarea cu tasta «▼».

Prin mentinerea apasata a uneia dintre taste, modificarea se va executa mai rapid.

Pentru a confirma ora, se apasa pe tasta «OK».

OK



9




Se programeaza apoi minutele.

Se creste valoarea cu ajutorul tastei «▲» si se scade valoarea cu tasta «▼».

Pentru a confirma minutele se va apasa tasta «OK».

10



Se va alege ziua din saptamana.

Tastele «▲» si «▼» permit alegerea intre : zile individuale, de luni pana vineri (1 la 5), sambata si duminica (6 si 7) sau toate zilele din saptamana (1 la 7)

Pentru a confirma ziua se va apasa tasta «OK».

Programare a orei si a zilei

1

MENU



OK



Se apasa tasta «MENU» de doua ori pentru ca Hr sa clipeasca pe ecran. Pentru a confirma functia Hr se va apasa tasta «OK».

2



SELECT



OK



Ora actuala va incepe sa clipeasca pe ecran.

Se creste valoarea cu ajutorul tastei «▲» si se scade valoarea cu tasta «▼».

Prin mentinerea apasata a uneia din taste modificarea se va executa mai rapid.

Pentru a confirma ora introdusa se va apasa tasta «OK».

3




Minutele incep sa clipeasca pe ecran.

Se creste valoarea cu ajutorul tastei «▲» si se scade valoarea cu tasta «▼».

Pentru a confirma minutele introduse, se va apasa tasta «OK».

4



Ziua actuala va clipi pe ecran.

Se creste valoarea cu ajutorul tastei «▲» si se scade valoarea cu tasta «▼».

Pentru a confirma ziua introdusa se va apasa tasta «OK».

5



Pentru a programa anul, luna si ziua, se va proceda intr-un mod similar.

Se va confirma selectia realizata prin apasare pe tasta «OK»

La sfarsit, se revine la ecranul initial.

Desteptarea dispune de o functie «Date-Année» pentru a putea sa regleze ora in mod automat in cazul modificarilor orare, ca de exemplu trecerea de la iarna la vara «été-hiver».

Programare «SNOOZE»

Funcția «SNOOZE» constituie timpul pe care deșteptarea îl lasă să treacă înainte de a repeta alarmele. Această funcție poate fi utilizată pentru cele 9 alarme programabile ale funcției "réveil".

1

MENU



OK



Se va apăsa de trei ori pe tasta «MENU» pentru ca **Sn** să înceapă să clipească pe ecran.

Pentru a confirma funcția **Sn** se va apăsa tasta «OK».

2



SELECT



Întârzierea actuală va începe să clipească pe ecran.

Se crește valoarea cu ajutorul tastei «▲» și se scade valoarea cu tasta «▼».

Dacă este programat **Sn 00** funcția «SNOOZE» nu mai este operațională.

3

OK



Se va apasa pe tasta «OK» pentru a confirma data introdusa.

Deconectare

1

MENU



Prin apasarea timp de 5 s a tastei «MENU», se intra in modul de functionare **DÉBRANCHEMENT TOTAL**.

In modul **DÉBRANCHEMENT** ecranul va afisa temperatura ambianta si OFF.

2

MENU



Funcția "réveil" poate fi reactivata in orice moment prin apsarea pe tasta «MENU».

Anularea alarmei fara «SNOOZE»

1


MENU



SELECT



OK



Ecranul se lumineaza de indata ce suna alarma. Ecranul va ramane luminat atata timp cat alarma nu a fost oprita.


Daca sunt conectate si SNOOZE si alarma, ecranul ramane luminat pana ce SNOOZE se stinge.

Pentru a opri alarma trebuie sa se apese pe una din taste.

Anularea alarmei cu «SNOOZE»

1

OK



Ecranul se lumineaza de indata ce suna alarma. Ecranul va ramane luminat pana cand SNOOZE va fi anulat.

Pentru a opri alarma definitiv se va apasa pe tasta «OK».

2

MENU




SELECT



Daca se va apasa pe o alta tasta, functia SNOOZE va repeta alarma la sfarsitul timpului programat si va indica repetarea prin clopotelul care va palpai.

Parametrii instalatorului

1



Pentru a avea acces la programarea parametrilor instalatorului, va trebui sa se tina apasate tastele «▲» si «▼» timp de mai mult de 5 secunde.

2



CAL → Calibrarea (offset) ae sondei de temperatura.

Valorile care sunt programabile se intind de la -5 la 5 °C, cu intervale de 0,1 °C.

Se creste valoarea cu ajutorul tastei «▲» si se scade valoarea cu tasta «▼».

Prin mentinerea apasata a unei taste din cele doua, modificarea se va executa mai rapid.

3

OK



Pentru a confirma data introdusa se va apasa tasta «OK».

Se revine in mod automat la ecranul de desteptare.

Caracteristici tehnice

Numarul produsului : - -.545.- - -

Descriere : Desteptator.

Nr. de alarme programabile : 9.

Memorie fara alimentare de 230V : 7 zile.

% umiditate relativa de functionare : de la 20 la 85%.

Afisarea temperaturii ambiante : 0 - 50 °C (in zecimi).

Temperatura de functionare : de la 0 la 50 °C.

Temperatura de depozitare : de la -5 la 55 °C.

Conexiune la sursa de : 230V c.a. 50 Hz.

Descriere borne : L (phase), N (neutre).

Borne de conexiune : Capacitate maxima 1,5 mm².

Aparat de tip conform EN 60669-2-1 : Tip 1B.

Clasa programului : Clasa A.

Clasa aparatului : Clasa II.

Marcaje : CE si AENOR (in curs).

Norme : EN 60669-2-1



000458217 07.05 v0